

欢迎您使用本公司系列数字产品

系列数字调光器

- LT-3006DL 3路观众席数字调光器
- LT-6002DA 6路普及型数字调光器
- LT-6006DC 6路普及型数字调光器
- LT-6006DA 6路普及型数字调光器
- LT-1203DA 12路普及型数字调光器
- LT-3005D 3路智能型数字调光器
- LT-6006DL 6路智能型数字调光器
- LT-1203DL 12路智能型数字调光器

系列电脑调光台

- LT-12A 12路数字电脑调光台
- LT-24A 24路数字电脑调光台
- LT-48A 48路数字电脑调光台
- LT-72A 72路数字电脑调光台
- LT-24 24路中文电脑调光台
- LT-48 48路中文电脑调光台

系列数字调光柜


- LT-60DA6 60路普及型数字调光立柜
- LT-96DA6 96路普及型数字调光立柜
- LT-60DN6 60路标准型数字调光立柜
- LT-96DN6 96路标准型数字调光立柜
- LT-96DE6 96路智能型网络数字调光立柜

LT-12A 数字电脑调光台

操
作
说
明
书

北京星光莱特电子有限公司
北京市大兴区西红门镇星光巷7号
电话: 60259548
传真: 60259757
Http\\:www.lightspace.com.cn
MAIL: mail@lightspace.com.cn

北京星光莱特电子有限公司

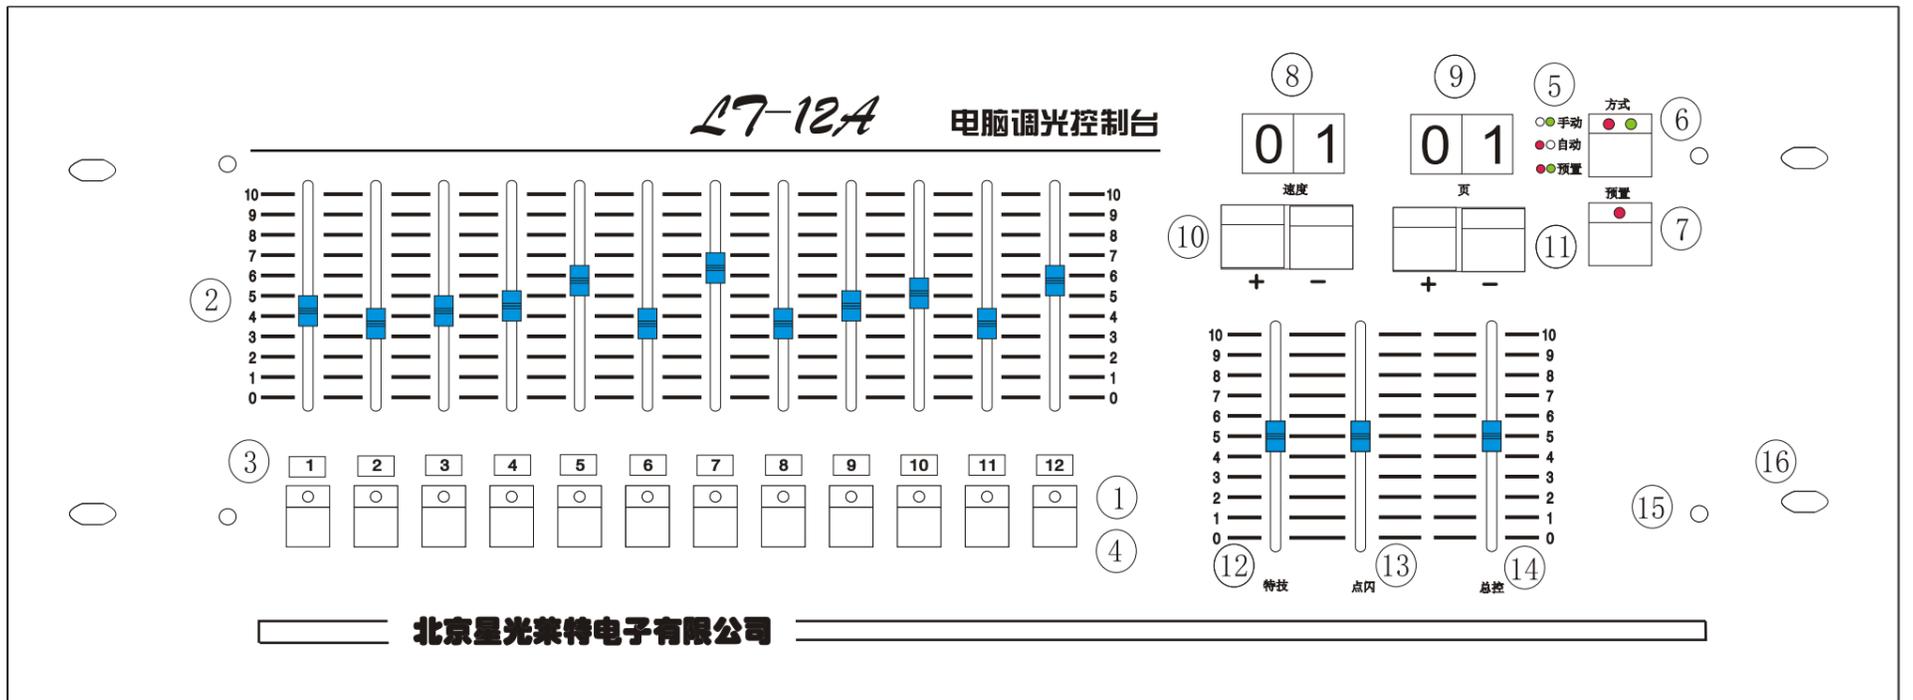

1. 光路指示灯
2. 1-12光路推杆/1-12集控推杆
3. 光路/集控号
4. 集控存储键/点闪键
5. 工作方式说明
6. 工作方式选择按键
7. 预置按键
8. 速度显示窗
9. 页显示窗
10. 速度调整键
11. 翻页键
12. 特技总控推杆
13. 点闪总控推杆
14. 总控推杆
15. 安装螺钉
16. 固定孔

LT-12A操作说明

首先,确保正确接入交流220V-240V交流电源,正确连接调光台与硅箱DMX-512信号电缆。

一.手动

按动方式选择键设置当前工作方式为“手动”方式,总控推子推至最大,用推杆设置1-12回路亮度;点闪键控制1-12回路点闪;点闪总控控制点闪亮度;总控为1-12回路和点闪键的总控。

二.自动

1.场景预置:

按动方式选择键设置当前工作方式为“预置”方式,将总控推至最大,此时可用1-12推杆设置场景灯光亮度,设置完毕按1集控存储键,特技显示窗显示“01”,按“预置”键,特技显示窗“01”消失,表示此场景已存入1集控。重复以上操作可以将其它灯光场景存入1-12集控中。

2.特技预置:

按动方式选择键设置当前工作方式为“预置”方式,通过翻页键选择欲存入特技的页,总控推至最大,推起特技第一步灯光场景(特技的每一步可以是不同光路、不同亮度的组合,也可以是某一光路不同的亮度值。),按特技速度/+键,特技显示窗显示“01”,第一步特技设置完毕。按预置键,特技显示窗中“EE/02”跳动显示,推起特技第二步灯光场景,按特技速度/+键,特技显示窗显示“02”,第二步特技设置完毕。按预置键,特技显示窗中

“EE/03”跳动显示,推起特技第三步灯光场景,按特技速度/+键,特技显示窗显示“03”,第三步特技设置完毕。依次类推反复操作(最多可设置20步)记录特技各步。最后,出现“EE/**”闪动时,按预置键,特技显示窗显示消失,表示特技设置结束。在自动方式下,可通过特技总控杆调出,可分别设置五种特技。
注:手动方式下无特技。

3.演出:

按动方式选择键设置当前工作方式为“自动”方式。

推起总控、1-12集控推杆即可送出预置好的集控灯光场景。

通过翻页键调整特技为所需预置特技灯光场景(共5种),推起总控及特技总控推杆,即可送出预置好的特技灯光场景。通过速度键可调整特技运行速度。演出时,翻页键和速度键只用于特技演出。

推起总控及点闪总控推杆,按下点闪键,则相应的集控为点闪输出。