

欢迎您使用本公司系列数字产品

系列数字调光器

- LT-3006DL 3路观众席数字调光器
- LT-6002DA 6路普及型数字调光器
- LT-6006DC 6路普及型数字调光器
- LT-6006DA 6路普及型数字调光器
- LT-1203DA 12路普及型数字调光器
- LT-3005D 3路智能型数字调光器
- LT-6006DL 6路智能型数字调光器
- LT-1203DL 12路智能型数字调光器

系列电脑调光台

- LT-12A 12路数字电脑调光台
- LT-24A 24路数字电脑调光台
- LT-48A 48路数字电脑调光台
- LT-72A 72路数字电脑调光台
- LT-24 24路中文电脑调光台
- LT-48 48路中文电脑调光台

系列数字调光柜


- LT-60DA6 60路普及型数字调光立柜
- LT-96DA6 96路普及型数字调光立柜
- LT-60DN6 60路标准型数字调光立柜
- LT-96DN6 96路标准型数字调光立柜
- LT-96DE6 96路智能型网络数字调光立柜

LT-24A 数字电脑调光台

操
作
说
明
书

北京星光莱特电子有限公司
北京市大兴区西红门镇星光巷7号
电话：60259546 60259548
传真：60259757
Http\\:www.lightspace.com.cn
MAIL: mail@lightspace.com.cn

北京星光莱特电子有限公司

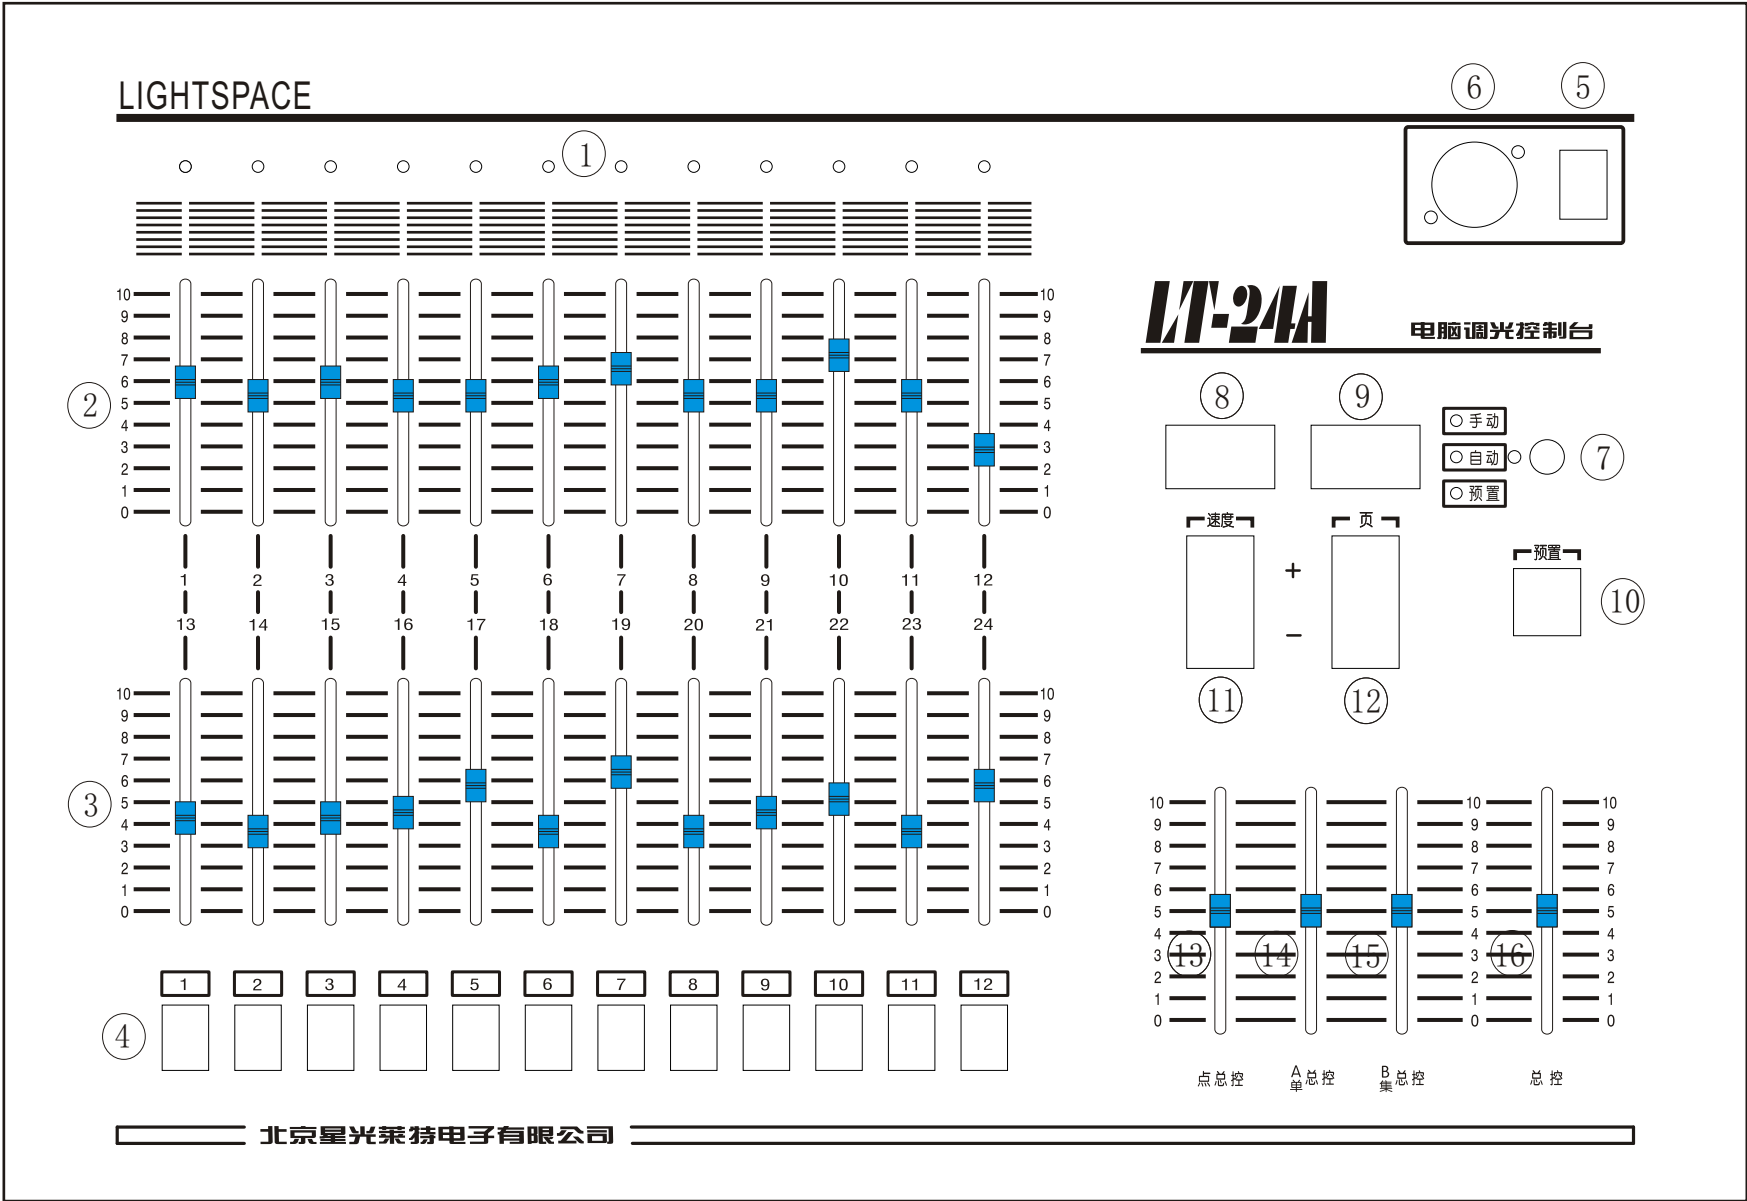

1. 光路指示灯 2. 1-12光路推杆 3. 13-24光路推杆/1-12集控推杆 4. 集控存储键/点闪键 5. DJ灯开关 6. DJ灯插座(24V)
7. 功能选择钮 8. 特技显示窗 9. 页显示窗 10. 预置按键 11. 特技速度调整键 12. 翻页键 13.点闪总控推杆 14. A场总控/单控总控
15. B场总控/集控总控 16. 总控推杆

LT-24A操作说明

首先,确保正确接入交流220V-240V交流电源，正确连接调光台与硅箱DMX-512信号电缆。

一.手动两场

将功能选择钮置于“手动”位置，A/B总控及总控推子推至最大，用上部推杆设置1-12回路亮度，下部推杆设置13-24回路亮度，A总控为1-12路的总控，B总控为13-24路的总控；点控键控制1-12路。

二.自动多场

1.场景预置：

将功能选择钮置于“预置”位置，通过翻页键调整页数为第一页，页显示窗显示“01”。将总控推至最大，此时可用上部1-12推杆和下13-24推杆设置场景灯光亮度，设置完毕按1集控存储键，特技显示窗显示“01”，按“预置”键，特技显示窗“01”消失，表示此场景已存入1集控。重复以上操作可以将其它灯光场景存入1-12集控中，如集控不够用可调出第二页进行存储。本机共有10页，每页12集控，共可存储120个灯光场景。

2.特技预置：

将功能选择钮置于“预置”位置，通过翻页键选择欲存入特技的页，总控推至最大，将特技第一步灯光场景推起（特技的每一步可以是不同光路、不同亮度的组合，也可以是某一光路不同

的亮度值。）按特技速度/+键，特技显示窗显示“01”，第一步特技设置完毕。按预置键，特技显示窗中“EE/02”跳动显示，推起特技第二步灯光场景，按特技速度/+键，特技显示窗显示“02”，第二步特技设置完毕。按预置键，特技显示窗中“EE/03”跳动显示，推起特技第三步灯光场景，按特技速度/+键示窗显示“03”，第三步特技设置完毕。依次类推反复操作（最多可设置20步）记录特技各步。最后，出现“EE/**”闪动时，按预置键，特技显示窗显示消失，表示特技设置结束。在自动方式下，可通过第12集控杆调出，可在10页中分别设置十种特技。注：若在预置场景时存入场将冲掉特技；手动方式下无特技。

3.演出：

将功能选择钮置于“自动”位置，通过翻页键调整页数为演出所需页，推起集总控、总控，即可用1-12集控推杆送出预置好的灯光场景。

在此状态下，下部推杆为1-12集控推杆，受集控总控控制。上部推杆为1-12光路推杆，受单控总控控制。如2光路被存于1集控中，则此光路同时受控于1集控推杆和2光路推杆，二者大者优先。

推起总控及点总控，按下点闪键，则相应的集控为点闪输出。