

欢迎您使用本公司系列数字产品

系列数字调光器

- LT-3006DL 3路观众席数字调光器
- LT-6002DA 6路普及型数字调光器
- LT-6006DC 6路普及型数字调光器
- LT-6006DA 6路普及型数字调光器
- LT-1203DA 12路普及型数字调光器
- LT-3005D 3路智能型数字调光器
- LT-6006DL 6路智能型数字调光器
- LT-1203DL 12路智能型数字调光器

系列电脑调光台

- LT-12A 12路数字电脑调光台
- LT-24A 24路数字电脑调光台
- LT-48A 48路数字电脑调光台
- LT-72A 72路数字电脑调光台
- LT-24 24路中文电脑调光台
- LT-48 48路中文电脑调光台

系列数字调光柜

- LT-60DA6 60路普及型数字调光立柜
- LT-96DA6 96路普及型数字调光立柜
- LT-60DN6 60路标准型数字调光立柜
- LT-96DN6 96路标准型数字调光立柜
- LT-96DE6 96路智能型网络数字调光立柜

LT-48A 数字电脑调光台

操

作

说

明

书

北京星光莱特电子有限公司

北京市大兴区西红门镇星光巷7号


电话：60259546 60259548

传真：60259757

Http\\:www. lightspace. com. cn

MAIL: mail@. lightspace. com. cn

北京星光莱特电子有限公司

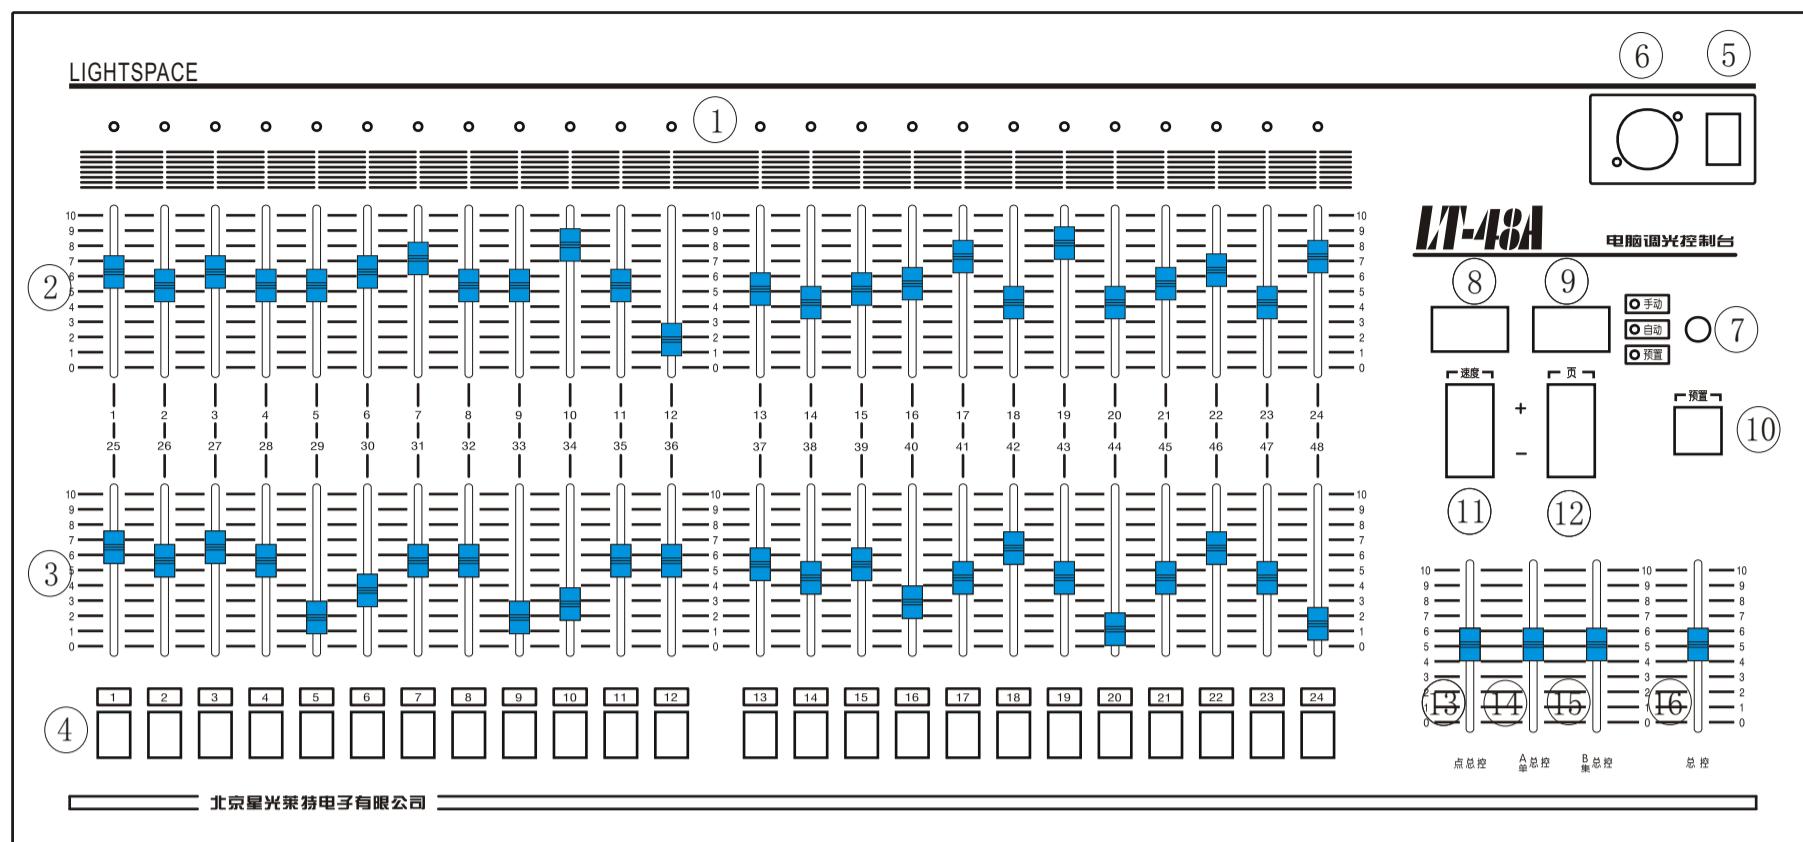

1. 光路指示灯 2. 1-24光路推杆 3. 25-48光路推杆/1-24集控推杆 4. 集控存储键/点闪键 5. DJ灯开关 6. DJ灯插座(24V)
7. 功能选择钮 8. 特技显示窗 9. 页显示窗 10. 预置按键 11. 特技速度调整键 12. 翻页键 13. 点闪总控推杆 14. A场总控/单控总控
15. B场总控/集控总控 16. 总控推杆

LT-48A操作说明

首先,确保正确接入交流220V-240V交流电源, 正确连接调光台与硅箱DMX-512信号电缆。

一. 手动两场

将功能键置于“手动”位置, A/B总控及总控推子推至最大, 用上部推杆设置1-24回路亮度, 下部推杆设置25-48回路亮度, A总控为1-24路的总控, B总控为25-48路的总控; 点控键控制1-24路。

二. 自动多场

1. 场景预置:

将功能选择钮置于“预置”位置, 通过翻页键调整页数为第一页, 页显示窗显示“01”。将总控推至最大, 此时可用上部1-24推杆和下部25-48推杆设置场景灯光亮度, 设置完毕按1集控存储键, 特技显示窗显示“01”, 按“预置”键, 特技显示窗“01”消失, 表示此场景已存入1集控。重复以上操作可以将其它灯光场景存入1-24集控中, 如集控不够用可调出第二页进行存储。本机共有10页, 每页24集控, 共可存储240个灯光场景。

2. 特技预置:

功能选择钮置于“预置”位置, 通过翻页键选择欲存入特技的页, 总控推至最大, 将特技第一步灯光场景推起(特技的每一步可以是不同光路、不同亮度的组合, 也可以是某一光路不同的

亮度值。)按特技速度/+键, 特技显示窗显示“01”, 第一步特技设置完毕。按预置键, 特技显示窗中“EE/02”跳动显示, 推起特技第二步灯光场景, 按特技速度/+键, 特技显示窗显示“02”, 第二步特技设置完毕。按预置键, 特技显示窗中“EE/03”跳动显示, 推起特技第三步灯光场景, 按特技速度/+键示窗显示“03”, 第三步特技设置完毕。依次类推反复操作(最多可设置20步)记录特技各步。最后, 出现“EE/**”闪动时, 按预置键, 特技显示窗显示消失, 表示特技设置结束。在自动方式下, 可通过第24集控杆调出, 可在10页中分别设置十种特技。注: 若在预置场景时存入场将冲掉特技; 手动方式下无特技。

3. 演出:

将功能选择钮置于“自动”位置, 通过翻页键调整页数为演出所需页, 推起集总控、总控, 即可用1-24集控推杆送出预置好的灯光场景。

在此状态下, 下部推杆为1-24集控推杆, 受集控总控控制。上部推杆为1-24光路推杆, 受单控总控控制。如2光路被存于1集控中, 则此光路同时受控于1集控推杆和2光路推杆, 二者大者优先。

推起总控及点总控, 按下点闪键, 则相应的集控为点闪输出。