

欢迎您使用本公司系列数字产品

- 系列数字调光器
- LT-3006DL 3路观众席数字调光器
  - LT-6002DA 6路普及型数字调光器
  - LT-6006DC 6路普及型数字调光器
  - LT-6006DA 6路普及型数字调光器
  - LT-1203DA 12路普及型数字调光器
  - LT-3005D 3路智能型数字调光器
  - LT-6006DL 6路智能型数字调光器
  - LT-1203DL 12路智能型数字调光器

- 系列电脑调光台
- LT-12A 12路数字电脑调光台
  - LT-24A 24路数字电脑调光台
  - LT-48A 48路数字电脑调光台
  - LT-72A 72路数字电脑调光台
  - LT-24 24路中文电脑调光台
  - LT-48 48路中文电脑调光台


- 系列数字调光柜
- LT-60DA6 60路普及型数字调光立柜
  - LT-96DA6 96路普及型数字调光立柜
  - LT-60DN6 60路标准型数字调光立柜
  - LT-96DN6 96路标准型数字调光立柜
  - LT-96DE6 96路智能型网络数字调光立柜

LT-72A 数字电脑调光台

操  
作  
说  
明  
书

北京星光莱特电子有限公司  
北京市大兴区西红门镇星光巷7号  
电话：60259546 60259548  
传真：60259757  
Http\\:www.lightspace.com.cn  
MAIL: mail@lightspace.com.cn

北京星光莱特电子有限公司

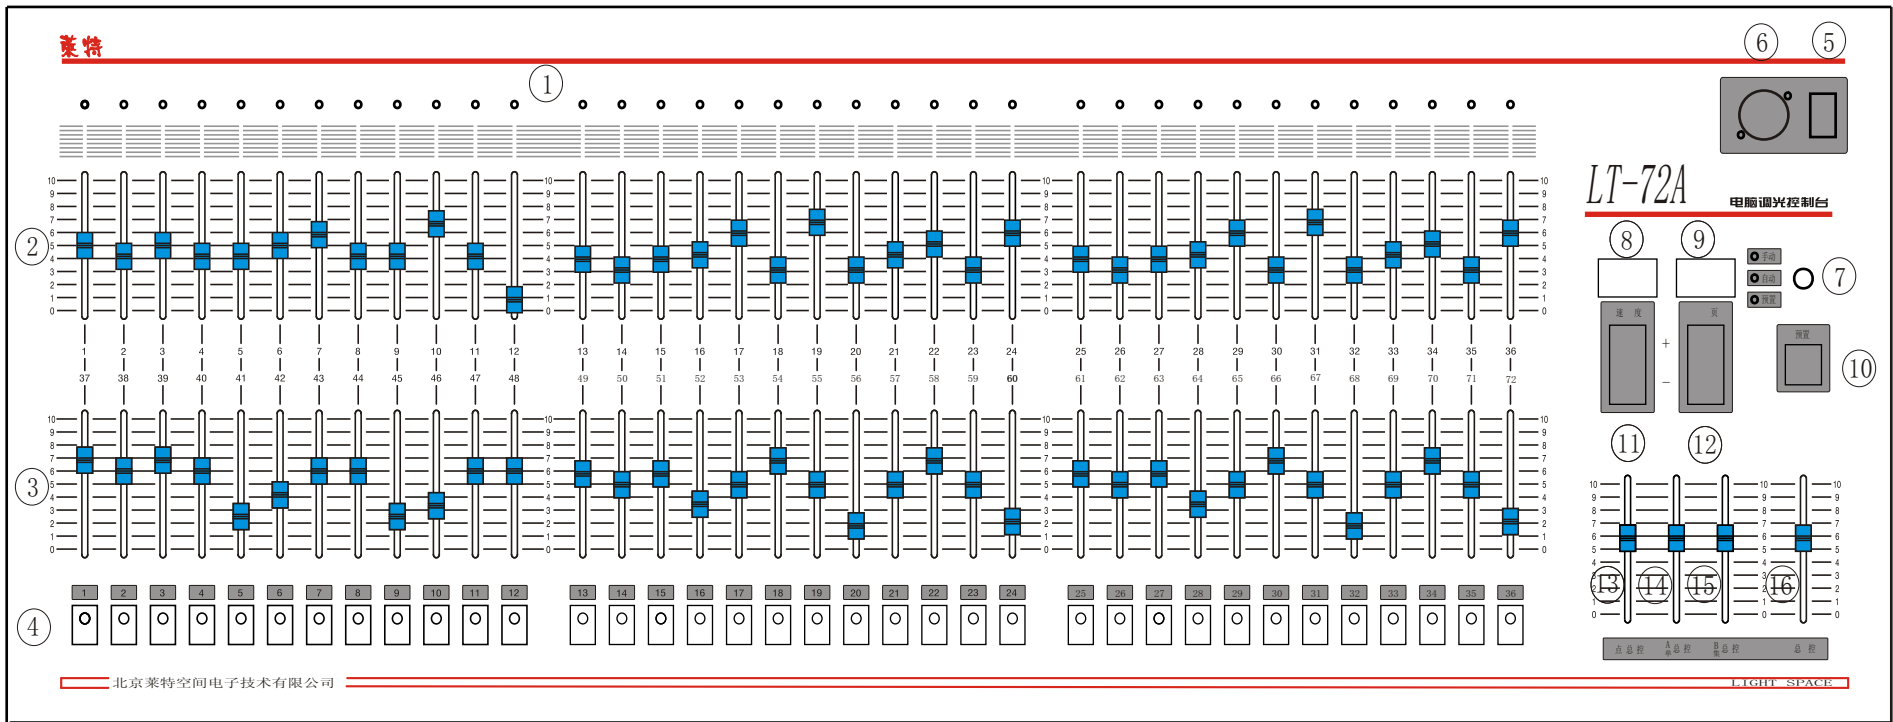

1. 光路指示灯 2. 1-36光路推杆 3. 37-72光路推杆/1-36集控推杆 4. 集控存储键/点闪键 5. DJ灯开关 6. DJ灯插座(12V)  
7. 功能选择钮 8. 特技显示窗 9. 页显示窗 10. 预置按键 11. 特技速度调整键 12. 翻页键 13.点闪总控推杆 14. A场总控/单控总控  
15. B场总控/集控总控 16. 总控推杆

## LT-72A操作说明

首先,确保正确接入交流220V-240V交流电源,正确连接调光台与硅箱DMX-512信号电缆。

### 一.手动两场

将功能键置于“手动”位置,A/B总控及总控推子推至最大,用上部推杆设置1-36回路亮度,下部推杆设置37-72回路亮度,A总控为1-36路的总控,B总控为37-72路的总控;点控键控制1-36路。

### 二.自动多场

#### 1.场景预置:

将功能选择钮置于“预置”位置,通过翻页键调整页数为第一页,页显示窗显示“01”。将总控推至最大,此时可用上部1-36推杆和下部37-72推杆设置场景灯光亮度,设置完毕按1集控存储键,特技显示窗显示“01”,按“预置”键,特技显示窗“01”消失,表示此场景已存入1集控。重复以上操作可以将其它灯光场景存入1-36集控中,如集控不够用可调出第二页进行存储。本机共有5页,每页36集控,共可存储180个灯光场景。

#### 2.特技预置:

功能选择钮置于“预置”位置,通过翻页键选择欲存入特技的页,总控推至最大,将特技第一步灯光场景推起(特技的每一步可以是不同光路、不同亮度的组合,也可以是某一光路不同的

亮度值。)按特技速度/+键,特技显示窗显示“01”,第一步特技设置完毕。按预置键,特技显示窗中“EE/02”跳动显示,推起特技第二步灯光场景,按特技速度/+键,特技显示窗显示“02”,第二步特技设置完毕。按预置键,特技显示窗中“EE/03”跳动显示,推起特技第三步灯光场景,按特技速度/+键示窗显示“03”,第三步特技设置完毕。依次类推反复操作(最多可设置20步)记录特技各步。最后,出现“EE/\*\*”闪动时,按预置键,特技显示窗显示消失,表示特技设置结束。在自动方式下,可通过第36集控杆调出,可在5页中分别设置五种特技。注:若在预置场景时存入场将冲掉特技;手动方式下无特技。

#### 3.演出:

将功能选择钮置于“自动”位置,通过翻页键调整页数为演出所需页,推起集总控、总控,即可用1-36集控推杆送出预置好的灯光场景。

在此状态下,下部推杆为1-36集控推杆,受集控总控控制。上部推杆为1-36光路推杆,受单控总控控制。如2光路被存于1集控中,则此光路同时受控于1集控推杆和2光路推杆,二者大者优先。

推起总控及点总控,按下点闪键,则相应的集控为点闪输出。