

LIGHTSPACE[®]
INTELLIGENT LIGHTING CONTROLS

D403
导轨式时钟控制器

使
用
说
明


北京星光莱特电子有限公司
BEIJING STARLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD
北京市大兴区西红门镇金盛大街 2 号院 18 号楼 3 层 100076
<http://www.lightspace.com.cn>

LT-D403 定时器使用说明

一、主要功能:

- 液晶显示及状态指示
- 20 个定时器
- RS485 接口, LT-NET 信号
- DIN 导轨式安装
- 供电电压: 12V

二、面板说明:

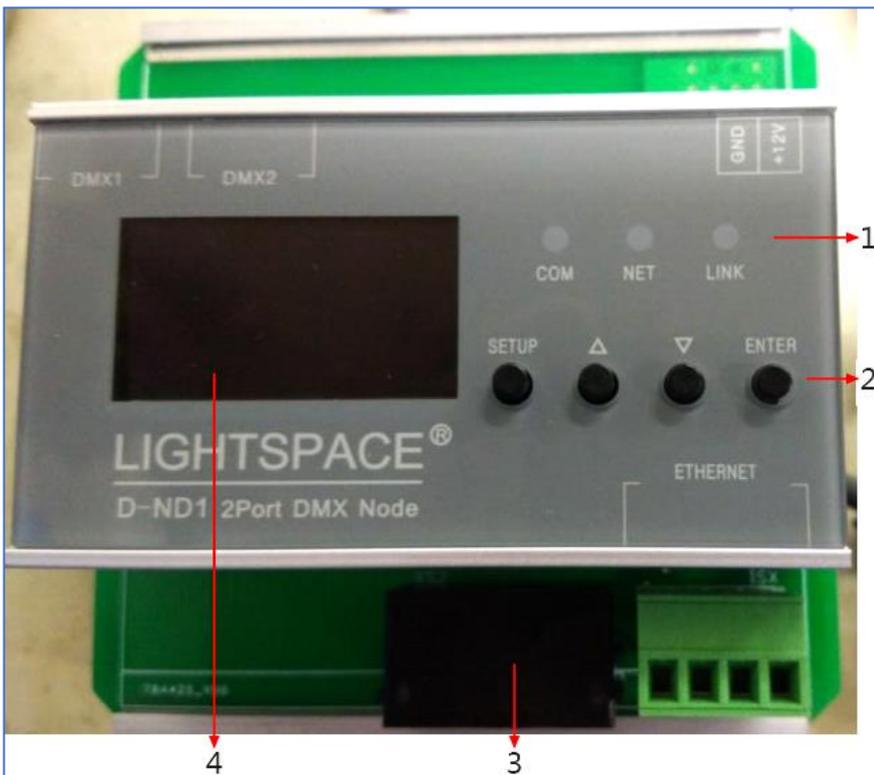

1-- 定时状态指示灯:

COM 红灯、NET 绿灯

2-- 操作键, 设置地址、时间、定时等:

SETUP 为菜单键;

△ ▽ 为调节键;

ENTER 为确认键

3-- 电源及信号接口:

+12V、GND 接 12V 电源;

D+、D-为 RS485 接口

4-- 显示屏, 显示时间、定时等


三、操作:

1、上电后, 显示屏显示主菜单: 公司标、时间 (小时:分钟:秒) 和当前有效的定时号(00~20, 00-无定时、01~20-定时号码),

绿灯亮 (当某个定时有效时, 绿灯灭 红灯亮, 下一个定时有效时, 红灯灭 绿灯亮, 如此, 红灯和绿灯在各个定时先后有效时交替亮灭)。



2、设置

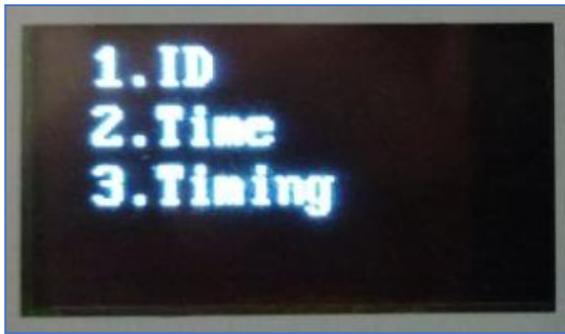

按“SETUP”键，显示设置菜单内容：

- 1 设置地址；
- 2 设置时间；
- 3 设置定时。



按“SETUP”键，进入设置地址菜单，可以按调节键调整地址（001~255）；按确认键确定。



按“SETUP”键，进入设置当前时间菜单，可以按调节键调整时间，反白显示的是当前修改项，按确认键确定，反白显示下一个修改项。

各项内容：年-月-日#星期

小时:分钟:秒



按“SETUP”键，进入设置定时菜单，可以按调节键调整定时的各种参数，反白显示显示的是当前修改项，按确认键确定，进入下一个修改项。

Code：定时号 01~20；

Mode：定时方式 00--取消本定时、01--定时有效1次、02--定时每天有效、03--除周六周日外定时

天天有效、04--日升方式、05--日落方式；Ar--区域号；Sc--场景号；Sp--场景调用时间；T1--定时有效时间之小时；T2--定时时间之分钟；T3--定时时间之秒。

注：日升、日落方式设置中，T1 为日升、日落时间前（-）、后（+）标志，T2 为前或后多少分钟，T3 无效。

按“SETUP”键，显示主菜单。

设置完成后，系统需要返回主菜单。

D403 导轨式时钟控制器使用说明

北京星光莱特电子有限公司

星光莱特公司版权所有 如有改动，恕不事先通知

BEIJING STARLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD

北京市大兴区西红门镇金盛大街 2 号院 18 号楼 3 层 100076 电话: 010-60259548 60259546

传真: 010-60259757 E-mail:mail@lightspace.com.cn

<http://www.lightspace.com.cn>

如需技术支持，请与我公司联系